取扱説明書　〈Flamingo P〉　白熱灯電灯具　2006・06

○　この度は〈LIGHTYEARS〉製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくご覧の上、正しくご使用ください。また器具を譲渡される際には必ずあわせてお渡しくださるようお願いいたします。

○　この商品は取付電気工事が必要な製品です。取付は電気工事店（有資格者）にお任せください。一般の方の工事は法律で禁止されています。また施工された工事店様はこの説明書を必ずお客様にお渡し下さい。

○　破損が生じたり、異常を感じた場合にはすぐに電源を切り、お買い求めの販売店にご相談下さい。

○　本品の仕様は改良のため予告なく変更される場合があることをご了承ください。

＊図は器具を省略、抽象化したものです。

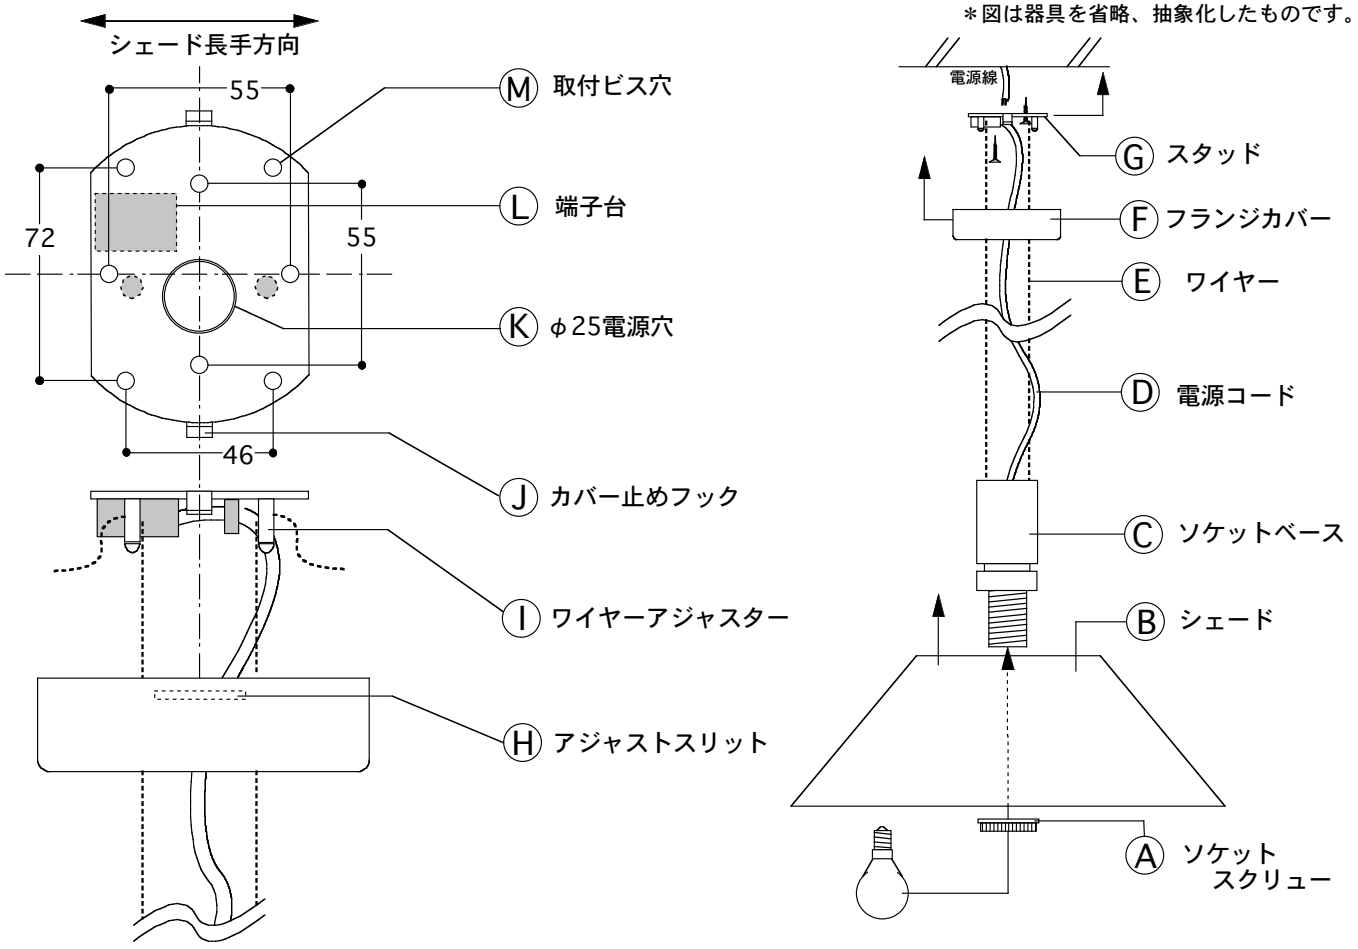

1：G スタッドを天井（要補強材）にしっかり取付けます。＊このときシェードの方向が決まりますので注意して下さい。

2：F フランジカバーに E ワイヤー、D 電源コードを通した後、I ワイヤーアジャスターに吊り下げ、シェードをセットします。

3：吊り下げ長、水平バランス、灯具方向を調整した後、ワイヤー、コード余長をカットして電源を繋ぎこみます。

4：F フランジカバーの H アジャストスリットの部分を、J カバー止めフックに引っ掛けてセットします。

ご注意

○　シェードが左右にぶれる時は、左右のワイヤーへの加重が均一になるように微調整してください。

○　D 電源コードが長すぎるのもシェードがぶれる原因となります。ワイヤーと同様の長さに調整してください。

○　ワイヤーの調整をしても微妙にぶれる場合には H アジャストスリット内でフランジカバーを回して微調整してください。

○　シェードの重量バランスにより、上記の調整をしても完全な方向が取れない場合やワイヤーとシェードの平行が取れないことがありますことをご了承ください。 その際はソケットスクリューをゆるめてシェードの方向を調整してください。

○　この器具は専用電球を使用しています。交換球が必要なときは下記品番で電気店か弊社宛にご発注ください。

定格表

品　番	材質/仕様	仕様電圧	質　量	検査等級	外形寸法	適合電球（予備球 1 ヶ付属）
Flamingo P	BsB/ニッケルサテン 3層オパールガラス VVF/黒布打ちコード	交流100Ｖ	1.4kg	PSE CE IP20（IEC）	W257 D160 H155（灯具） コード/ワイヤー長:約2.8m	アサヒ・旭光　E14ミニ電球40W （100/110V40W S35 E14）